

# らくらくりかんたん設定がイド

### 同梱物の確認

### ●パッケージに次の付属品が含まれていることを確認してください。

※パッケージ内容に破損または欠品があるときは、販売店または弊社までご連絡ください。

▼ らくらく!かんたん設定ガイド(本紙) □ GW-EC300N5P(本製品)

- □ CD-ROM(マニュアル&ソフトウェア) □ AC アダプタ
- ●別途ご用意ください。

□ LAN ケーブル(ストレート)

- □ 有線 LAN ポートのあるパソコン ※無線 LAN の設定に有線 LAN を使います。
- □ お使いいただく無線 LAN ネットワークのセキュリティ設定情報
- 困ったときは、付属 CD-ROM 内のユーザーズマニュアルまたは弊社ホームページ (http://www.planex.co.jp) をご参照ください。


□ 安全に関する説明書 / 保証書

### 本製品のモードについて

本製品は、無線 LAN コンバータと無線アクセスポイントの 2 つのモードを選ぶこと が出来ます。次の図を参考に、お使いになるモードを選んでください。

> 無線 LAN 機能のないパソコンや ネットワーク対応家電を無線で接続したいときは…

### 無線 LAN コンバータとしてお使いください

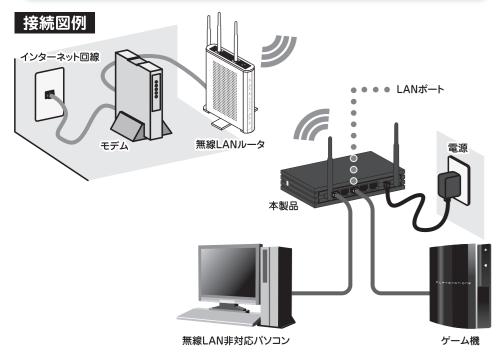




本製品と接続する無線 LAN ルータやアクセスポイントに WPS ボタンがあるときは、ボタンを押す
だけで、簡単に無線 LAN の過程と歴史 UPS できます。 だけで、簡単に無線 LAN の通信と暗号化の設定ができます。

ポイント 詳しい設定方法については、本紙の「コンバータモードを簡単に設定するには」をご覧ください。

有線 LAN ブロードバンドルータや、 ルータ機能付き ADSL モデムなどを無線で接続したいときは・・・


### 無線 LAN アクセスポイントとしてお使いください

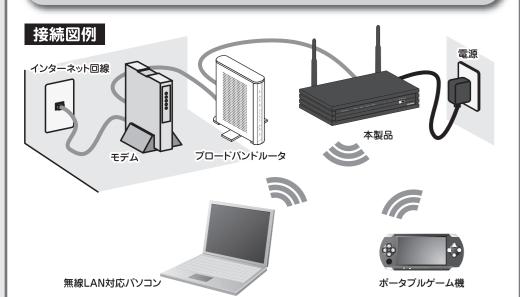

# コンバータモードを簡単に設定するには

アクセスポイント(親機)に WPS ボタンがあるときは、本製品の WPS ボタンを使って、 簡単に無線 LAN の通信とセキュリティの設定を行うことができます。

本製品前面の切替スイッチが「Converter」側(コンバ 4 AP Converter 一タモード)になっていることを確認します。

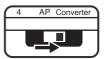


本製品と WPS 対応の親機を用意し、本製品と親機の電源がオンになってい ることを確認します。






無線 LAN ルータや モデム等 アクセスポイント

親機の WPS ボタンを押します。

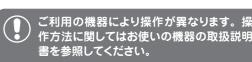

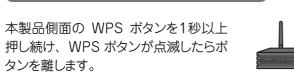





インターネット

何も操作せずに、30秒~1分ほどお待ちください。

無線で接続したい機器の LAN ポートと、本製品背面の LAN ポートを LAN ケーブルで接続します。

以上で無線LANの通信とセキュリティの設定は完了です。

本製品と接続する無線 LAN ルータやアクセスポイントに WPS ボタンが無いときや、本製品をアクセスポイントモードでお使いに なるときには、はじめに本紙の「設定用パソコンを準備する」をご 覧いただき、設定用パソコンの準備を済ませた後に、本紙でご紹介 する手順で本製品を設定してお使いください。

# 設定用パソコンを準備する

設定用パソコンのネットワーク設定を一時的に変更します。ここでは例として、 Windows Vista の設定方法をご紹介しますので、他の OS をお使いのときは、付 属 CD-ROM のユーザーズ・マニュアルの「困ったときは」- 「困った!その3 IP アド レスを手動で設定したい」を参照して設定してください。



ネットワークの設定を元に戻せるよう、変更前の設定をメモしてください。

**■「スタート」→「コントロールパネル」を** 




「ネットワークの状態とタスクの表示」 の場合は、「ネットワークと共有センタ 一」をダブルクリックします)。




3 「ネットワーク接続の管理」をクリックします。



「ローカルエリア接続」を右クリックし て「プロパティ」を選びます。

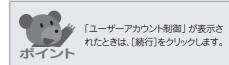

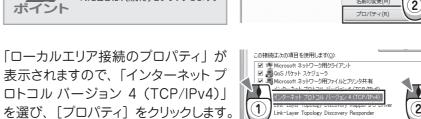

「インターネット プロトコル バージョン 4 (TCP/IPv4) のプロパティ」が表 示されますので、「次の IP アドレスを 使う」を選び、IPアドレスに [192.168.1.x] (x  $\ddagger 1 \sim 99$ , 101 ~ 254 の任意の値)、サブネットマス クに [255.255.255.0] と入力して [OK] をクリックします。



インストール(N)... 前除(U)

「ローカルエリア接続のプロパティ」に 戻りますので、[OK] をクリックし、す べての画面を閉じます。



以上で設定用パソコンの準備は完了です。

# コンバータモードの設定

ここでは、WPS ボタンを使わないときのコンバータモードの設定方法をご紹介します。



## 現在の無線 LAN 設定を調べる

無線LANを使うには、接続先の無線LANルータやアクセスポイント(親機)と 本製品の設定を同じ設定にする必要があります。お使いの親機の設定内容を 確認し、以下の項目をメモしてください。

	名称	アクセスポイントの設定内容
(1)	SSID	
(0)	暗号キー	
(11)	暗号化方式	☐ WEP
		☐ WPA-PSK (TKIP)
		☐ WPA2-PSK (AES)
(=)	キーのインデックス	□1 □2 □3 □4

※(二) は WEP のときのみ記入します。



無線 LAN ルータやアクセスポイントの設定内容を確認する方法は、アクセスポイント側の



本製品前面の切替スイッチが「Converter」側(コンバ 4 AP Converter 一タモード) になっていることを確認します。



本製品前面



側(コンバータモード)側に切り替えてください。

本製品の LAN ポート (1  $\sim$  4 のいずれか) と、設定用パソコンの LAN ポ ートを LAN ケーブルで接続します。



付属の AC アダプタを本製品の電源コネクタとコンセントに接続します。

AC アダプタは必ず付属のものを使用してください。付属以外の AC アダプタ の使用は、製品の故障、誤動作などの原因となる可能性があります。付属以外の AC アダプタを使用したときの故障は保証の対象外となります。


設定用パソコンの電源をオンにします。




設定用パソコンで WEB ブラウザを起



2 アドレス懶に TIOCTIOSTION 角で入力し、〈Enter〉キーを押します。 アドレス欄に「192.168.1.100」と半

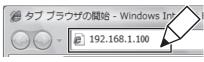

ログイン画面が表示されますので、ユ ーザー名に「admin」、パスワードに 「password」と入力し、[OK] をクリ ックすると設定画面が表示されます。

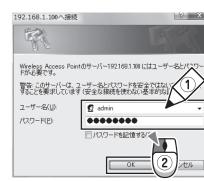

# 本製品の無線 LAN を設定する

2 設定画面の 1 元 元 タ設定」をクリックします。 設定画面の「無線 LAN」ー「コンバー



の表(イ)でメモした親機の SSID を入力します。

無線 LAN のセキュリティを設定します。

### ●表(ハ)が WEP のとき

KEY1 **□** (3) .「Open System/Shared key」を選びます。 (1) 認証方式... . 表(ロ)が 10 桁以下のときは「WEP(64 Bit)」を選 びます。表(ロ)が13桁以上のときは「WEP(128 Bit)」 を選びます。

●表(ハ)がWPA-PSK またはWPA2-PSK のとき

(3) デフォルトキー ...... 表 (二) と同じ内容を選びます。

(4)WEP キー ...... 表 (ロ)と同じ内容を入力します。

...「WPA-PSK/WPA2-PSK」を選びます。 (2) 暗号化.....表 (ハ) と同じ設定内容を選びます。

(3) パスフレーズ.......表(ロ)と同じ内容を入力します。

[適用]をクリックすると「しばらくお待ちください」のメッセージが表示され、 4 カウントダウンが始まりますので、カウントが「0」になるまでしばらくお待ち ください。カウントが「0」になったら設定は終了です。

以上ですべての設定は終了です。設定完了後は無線で接続したい機器の LAN ポー トと、本製品背面の LAN ポートを LAN ケーブルで接続してください。

# アクセスポイントモードの設定

ここでは、アクセスポイントモードの設定方法をご紹介します。



## 設定値を決める

設定を始める前に、お使いのネットワークに合わせて本製品に設定する IP アドレス を決めます。

1 お使いのルータ機能はことによる。 の表に記入します(以降この値をAと呼びます)。 ■ お使いのルータ機能付きモデムや、ブロードバンドルータの IP アドレスを次

	JI	ノーク	7機	能作	まきも	デ	ム等の	の IF	ア	ドレ	ス
A		]	•		]		[	]	٠	[	]



お使いのルータ機能付きモデムや、ブロードバンドルータの IP アドレスを調べる方法につ お使いのルータ機能付きモデムや、プロードバンドルータの IP アドレスを調べる方法については、ルータ機能付きモデムやプロードバンドルータの取扱説明書をご覧いただくか、本紙の「ルータの IP アドレスを調べるには」や、付属 CD-ROM のユーザーズ・マニュアル 紙の「ルータの IP アドレスを調べるには」や、付属 CD-ROM のユーザーズ・マニュアル ポイント の「困ったときは」- 「困った!その 4 ルータの IP アドレスを調べたい」をご覧ください。


▲の二重線を引いてある値と同じ値を、次の表に記入します(以降この値を 2 Aの一里級でつり Bと呼びます)。

	本製品に設定する IP アドレス									
B	[	]		[	]		[	]		[100]

例えば、🗛 の値が「192.168.1.1」のときは、\Beta の値は「192.168.1.100」 となります。ただし、「192.168.1.100」が同一ネットワーク内の他のネット ワーク機器と重複するときは、頭から4つ目の「100」を、2~254までの 範囲で他と重複しない数値にしてください。

# 設定用パソコンと本製品を接続する

本製品則則の処理へ レンストモード)になっていることを確認します。 ■ 本製品前面の切替スイッチが「AP」側(アクセスポイン

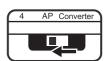

本製品の LAN ポート (1  $\sim$  4 のいずれか) と、設定用パソコンの LAN ポートを LAN ケーブルで接続します。



付属の AC アダプタを本製品の電源コネクタとコンセントに接続します。

AC アダプタは必ず付属のものを使用してください。付属以外の AC アダプタ の使用は、製品の故障、誤動作などの原因となる可能性があります。付属以 外の AC アダプタを使用したときの故障は保証の対象外となります。

設定用パソコンの電源をオンにします。

# 設定画面を表示する

■ 設定用パソコンで WEB ブラウザを起 1 設定用ハン 動します。



2 アドレス欄に「192.168.1.100」と半 角で入力し、〈Enter〉キーを押します。




ログイン画面が表示されますので、ユ 192.168.1.100 へ接続 ーザー名に「admin」、パスワードに 「password」と入力し、[OK] をクリ ックすると設定画面が表示されます。



## 本製品の IP アドレスを設定する

お使いのネットワークに合わせた IP アドレスを本製品に設定します。

設定画面の「ネットワーク」→「LAN 設 w-ecsoo プ 定」をクリックします。

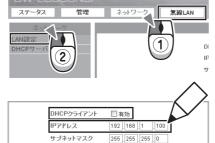

デフォルトゲートウェイ 192 168 1 1

DNSサーバ 0 0 0 0

連用 クリア

「DHCP クライアント」の「有効」のチ ェックが外れていることを確認し、一の ⑤に記入した IP アドレスを入力します。

3 l<sub>週</sub>畑」 こ. 閉じます。 [適用] をクリックし、Web ブラウザを



設定した IP アドレスの最初の 3 組の数字が「192.168.1.xxx」以外のときは、設定用パソコンの IP アドレスも変更する必要があります。

例:ルータ機能付きモデム等の IP アドレス .... 192.168.0.1 .....192.168.0.100 設定用パソコンの IP アドレス ......192.168.0.150

パソコンの IP アドレスの設定方法については、本紙の「設定用パソコンを準備する」や付属 CD-ROM のユーザーズ・マニュアルの「困ったときは」ー「困った!その 3 IP アドレスを手動で設定したい」 をご覧ください。

今後、本製品の設定画面を開くときは、ここで設定した IP アドレスを Web ブラウザのアドレス欄に入力します。

## 本製品の無線 LAN を設定する

無線 LAN のセキュリティを設定します。

### 無線 LAN クライアント(子機)に WPS ボタンがあるとき

本製品に接続する子機に WPS ボタンがあるときは、WPS ボタンを使って、簡単 に無線 LAN の通信とセキュリティの設定を行うことができます。

WPS ボタンが付いている無線 LAN クライアント(子機)をパソコンに取り付け、 パソコンの電源をオンにします。



設定用パソコンで WPS ボタンのある無線 LAN クライアント (子機) を使うときは、 の 手順を行った後、設定用パソコンと本製品を接続している LAN ケーブルを外してから、 ポイント WPS ボタンのある無線 LAN クライアント(子機)をパソコンに取り付けてください。

本製品側面の WPS ボタンを1秒以上 押し続け、WPS ボタンが点滅したらボ タンを離します。WPS ボタン点滅開始後、 2分以内に次の手順を行ってください。



子機の WPS ボタンを押します。 3



子機の WPS ポタンの操作方法は、子機に付属の取扱説明書を参照してください。

何も操作せずに、30秒~1分ほどお待ちください。

以上で無線 LAN の通信とセキュリティの設定は完了です。

### 無線 LAN クライアント(子機)に WPS ボタンがないとき

本製品と無線で通信する子機に WPS ボタンがないときは、次の手順で無線 LAN の 通信と暗号化の設定をしてください。

設定用パソコンで WEB ブラウザを起 1 <sup>設定用ハン</sup>動します。



2 アドレス欄にで変更した本製品の IP アドレスを半角で入力し、〈Enter〉キー を押します。ログイン画面が表示された ときは、ユーザー名に「admin」、パスワ ードに「password」と入力してください。



3 「無線 LAN」ー「基本設定」をクリックします。



の横の「有効」をチェックします。 無線 LAN セキュリティを設定します。

### ●WEP を使うとき



(1) 認証方式......「Open System/Shared key」を選びます。 ..「WEP(64 Bit)」または「WEP(128 Bit)」から選び

ます。※128 ビットの方がセキュリティ強度が高くなります。

(3) デフォルトキー ......「KEY1」を選びます。

(4)WEP キー ...... 任意の半角英数字を入力します。 ※64 Bit のときは、5 文字の半角英数文字列、または 10 桁の 16 進数(A

※128 Bit のときは、13 文字の半角英数文字列、または 26 桁の 16 進数  $(A \sim F, 0 \sim 9)$ 

### ●WPA-PSK または WPA2-PSK を使うとき



(1) 認証方式....... ..「WPA-PSK/WPA2-PSK」を選びます。 ...「TKIP I、「AES I、「TKIP/AES I から選びます。

※TKIP より AES の方がセキュリティ強度が高くなります。

(3) パスフレーズ.......... パスフレーズ※を入力します。 ※8~63 文字の半角英数文字列または 64 桁の 16 進数 (A~F、0~9)

■ [適用] をクリックすると「しばらくお待ちください」のメッセージが表示され、 6 し週用」をクリックすると「しゅうへい」 こいここ カウントダウンが始まりますので、カウントが「0」になるまでしばらくお待ち ください。カウントが「0」になったら設定は終了です。

以上で設定は終了です。設定完了後は、接続したい無線 LAN クライアント(子機) にも同じセキュリティを設定してください。

## 本製品の設定が終了したら


本製品の設定が終了したら、設定用パソコンと本製品を接続している LAN ケーブ ルを外し、本製品の LAN ポートとルータ機能付きモデム等の LAN ポートを LAN ケーブルで接続してください。



### ルータの IP アドレスを調べるには

ここでは Windows をお使いのときの調べ方をご紹介します。 Mac をお使いのとき は、付属 CD-ROM 内「ユーザーズ・マニュアル」の「困ったときは」ー「困った!その 4 ルータの IP アドレスを調べたい編」をご覧ください。

機器を接続します。

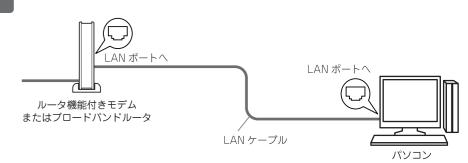

「スタートメニュー」ー「プログラム」(または「すべてのプログラム」)ー「アクセ **2** サリ」ー「コマンドプロンプト」をクリックします。

3 コマンドプロンプトが起動したら、「ipconfig」と半角で入力し、〈Enter〉キ 一を押します。



「デフォルトゲートウェイ」(もしくは「Default Gateway」) 欄に表示されて いる数字がルータ等の IP アドレスです。



IP アドレスを確認したら、[×] をクリックして画面を閉じます。

### ユーザーズ・マニュアルの見方

付属の CD-ROM を、パソコンの CD/DVD ドライブにセットします。



Windows Vista をお使いのとき

・「自動再生」が表示されたときは、「フォルダを開いてファイルを表示」をクリックし 「Autoloader.exe」をダブルクリックします。

ポイント・「ユーザーアカウント制御」画面が表示されたときは、[許可]をクリックします。

### メニュー画面が表示されないときは

1. 「マイコンピュータ」(またはコンピュータ)を開き、CD/DVDドライブのアイコンを右 クリックします。

2. 「開く」を選択します。

3. 「Autoloader.exe」をダブルクリックします。

メニュー画面の[マニュアルを読む]をクリックします。





### プラネックスコミュニケーションズ株式会社

●プラネックスコミュニケーションズ、PLANEX COMMUNICATIONSは、プラネックスコミュニケーションズ株式会社の登録商標です。 ●MicrosoftおよびWindowsは米国Microsoft Corporationの、米国およびその他の国における登録商標または商標です。

●その他、記載されている会社名、商品名は各社の商標または登録商標です。 ●ご注意:ご使用の際は必ず商品に添付された取扱説明書をお読みになり、正しく安全にご使用ください